




AUTOMETRICS

4. CICLO DE UN SERVICIO

4.1 Estando en modo LIBRE, pulsar sobre la zona táctil TARIFA.

El visualizador de tarifa cambiará a fondo negro y se habilitarán los iconos ^ v para seleccionar la tarifa.

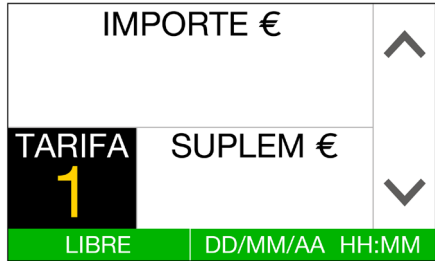


4.2 Pulsar de nuevo sobre la zona táctil TARIFA para confirmar la tarifa inicial y empezar el servicio. Si no se pulsa para confirmar, transcurridos 5 segundos, la tarifa se activa automáticamente.




4.3 En modo OCUPADO se pueden seleccionar los suplementos a aplicar pulsando sobre la zona táctil SUPLEMENTOS.

Se habilitará el icono ^ para visualizar los suplementos disponibles. Mediante los iconos + - se podrán añadir o quitar suplementos.

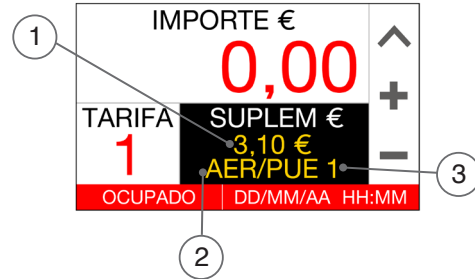


- 1- Importe del suplemento
- 2- Concepto del suplemento
- 3- Número de veces que se ha añadido el suplemento


4.4 Para pasar al modo A PAGAR se debe pulsar sobre la zona táctil IMPORTE. En la pantalla se mostrarán los importes desglosados.

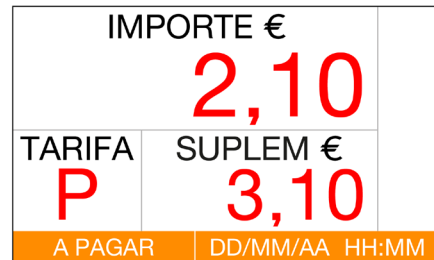

4.5 Al pulsar de nuevo sobre la zona táctil IMPORTE, la pantalla mostrará la suma total de la carrera.

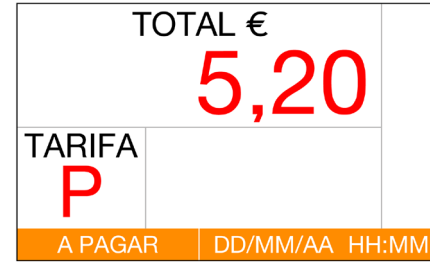

4.6 Tras 5 segundos o pulsando de nuevo sobre la zona táctil IMPORTE, la pantalla volverá a mostrar los importes desglosados.

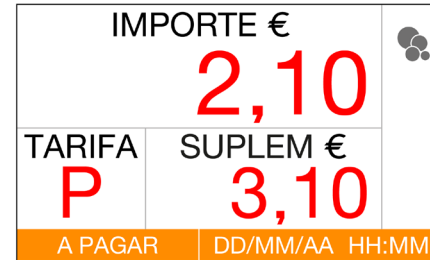

4.7 Finalmente, se debe pulsar el icono ⊗ para finalizar el servicio.

La letra P de la zona de TARIFA parpadeará, esperar 5 segundos y el taxímetro cambiará automáticamente a modo operacional LIBRE.

Si se desea imprimir el tique, se debe pulsar el icono 🖨 que el taxímetro habrá habilitado en pantalla.

Para más información descargar el manual de usuario en:
www.autometrics.es



AUTOMETRICS

Taxímetro AM32



Guía rápida de usuario

www.autometrics.es

GARANTÍA

Número de serie:

Fecha de instalación:

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

e-mail:

TERMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTIA

Autometrics garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de doce meses naturales a partir de la fecha de instalación.

Para obtener los beneficios de esta garantía, se debe completar la tarjeta de registro y devolverla a la fábrica o al importador nacional dentro de los 14 días a partir de la fecha de su compra.

En caso que el taxímetro necesitase ser reparado, se deberá enviar, libre de gastos de envío, al fabricante o al centro de servicio indicado por el representante local.

Esta garantía quedará invalidada en el caso que el equipo se vea modificado o se realice un mal uso en cualquier modo o por personas no autorizadas. No se aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño causado durante el transporte, excepto por reparación o sustitución de partes defectuosas. Autometrics no reconocerá ninguna responsabilidad en ningún tipo de daño o pérdida personal o de bienes.




Av. Parc Tecnològic, 42 - Local 3
08290 Cerdanyola del Vallès - BARCELONA



Taxímetro AM32

1. VISUALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El taxímetro AM32 dispone de una pantalla táctil con diferentes zonas habilitadas para su funcionamiento durante un servicio.

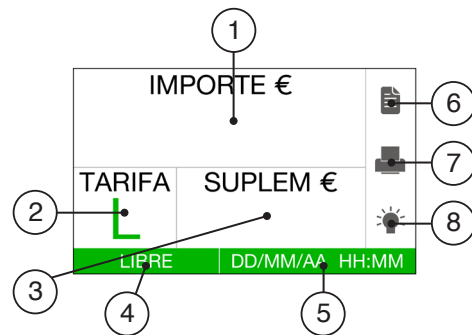

- Zona de IMPORTE:** Visualizador de importe.
- Zona de TARIFA:** Selector y visualizador de tarifa.
- Zona de SUPLEMENTOS:** Selector y visualizador de suplementos.
- Barra de información inferior:** Visualizador de modo operacional en que se encuentra el taxímetro.
- Barra de información inferior:** Visualizador de fecha y hora.
- Menú:** Acceso al menú principal.


7- Impresora: Impresión del último tique de servicio.

8- Luminoso: Selector para el encendido/apagado del luminoso.

2. ENCENDER Y APAGAR

Para encender el taxímetro se debe dar el contacto con la llave del vehículo. Durante unos segundos se mostrará en la pantalla el proceso de comprobación de CRC. A continuación pasará a modo "Reposo", apagándose la pantalla.

Pulsando sobre cualquier punto de la pantalla, el taxímetro pasará a modo activo y mostrará la pantalla de LIBRE.

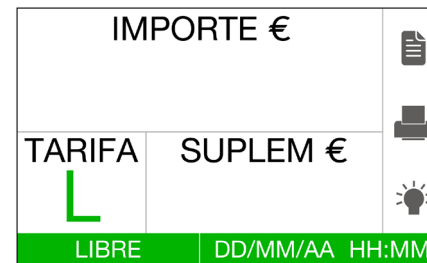

Para apagar el taxímetro se debe realizar mediante el menú principal, pulsando sobre el icono de impresora y a continuación pulsando sobre "APAGAR".

El taxímetro quedará en "Reposo" y se apagará completamente al retirar la llave del contacto.

Por seguridad, el taxímetro se apaga automáticamente al cabo de dos horas si se retira la llave estando en modo LIBRE.

3. ÚLTIMO SERVICIO

3.1 Para consultar el último servicio realizado y acceder al parcial se debe estar en modo LIBRE y pulsar el icono de acceso a menú.

3.2 Entrar en la sección CONDUCTOR.

3.3 Pulsando sobre "ULTIMO SERVICIO" se visualizarán los datos del último servicio.

U.SERV.	DD/MM/AA	HH:MM:SS
INIC. :	DD/MM/AAAA	HH:MM:SS
DURA. :	HH:MM:SS	
DIST. :	0,000km	
SUPL. :	0,00€	
TOTAL :	0,00€	

3.4 Pulsando sobre "PARCIAL D" se visualiza el parcial acumulado desde el último reset.

PARC.D	DD/MM/AA	HH:MM:SS
Desde :	DD/MM/AAAA	HH:MM:SS
TOT :	0,000km	
OCU :	0,000km	
N.OCU :	0	
TOT :	0,00€	
SUP :	0,00€	

El icono de impresora permite imprimir los datos y el icono de reseteo, resetea el parcial.